

ALFLOCメンテナンスの手引き

- アルブロックを安全にご利用頂くために -

BD型のフックは3種類
あります。ビスは共通です

手順

1. 棚板フック 取り替え

ご準備いただくもの


フック+ビス

ドライバー（電動）+手袋

フックの種類をチェック



穴位置が若干異なります

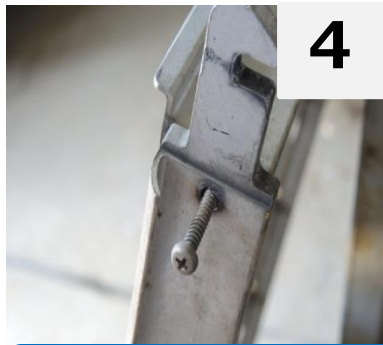

ビスを仮留めする




ビスをゆるめフックをはずす



ドライバーで固定する



棚側面にフックを差し込む

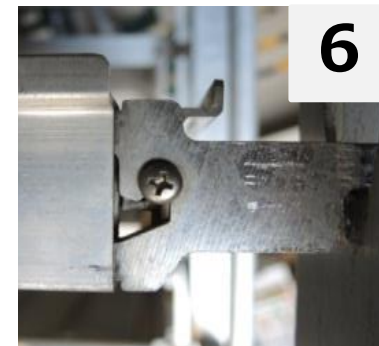

完成です



ビス穴よりビスをねじ込む

フックとビスは各レンタルヤード
にあります。または直送しますの
で、下記まで問い合わせ下さい。

お問い合わせ先：イワタニアグリグリーン株式会社

東京 : 03-5687-0751

永沼・鈴木

名古屋 : 0562-85-3787

小澤

大阪 : 06-4705-3290

客野

手順

2. キャスターメンテナンス

キャスターはグリースで動きが滑らかにブレーキも掛かり易く

ご準備いただくもの



車輪の付け根部分へ注油

1



固定ボルト部分へ注油

2



ブレーキ部分へ注油

3



市販の液化タイプの潤滑スプレーがおすすめです。ホームセンター等でお買い求め下さい。